

Smartphone

LIVE 8

KM0494


User's manual

DE

EN

PL

RO

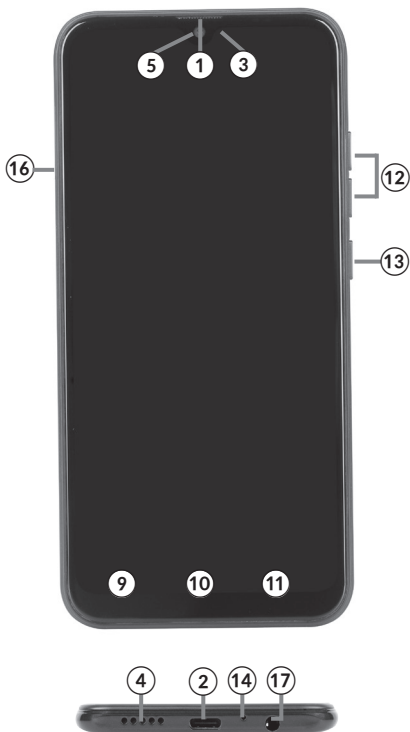



	DE	EN	PL	RO
1	Empfänger	Receiver	Słuchawka	Receptor
2	USB type C Steckplatz (Aufladen)	USB type-C port (charging)	Port USB typu C (ładowanie)	Port USB type C (încărcare)
3	Annäherungssensor / Lichtsensor	Proximity sensor / Light sensor	Czujnik zbliżeniowy / światła	Senzor de proximitate / de lumina
4	Lautsprecher	Speaker	Głośnik	Difuzor
5	Frontkamera	Front camera	Przednia kamera	Camera foto frontala
6	Rückseitige Kamera (13 Mpx)	Rear camera (13 Mpx)	Tylna kamera (13 Mpx)	Camera foto spate (13 Mpx)
7	Rückseitige Kamera (2 Mpx)	Rear camera (2 Mpx)	Tylna kamera (2 Mpx)	Camera foto spate (2 Mpx)
8	Fingerabdruckleser	Fingerprint scanner	Czytnik linii papilarnych	Cititor de amprenta digitala
9	Taste Übersicht	Overview button	Przycisk Przegląd	Buton previzualizare
10	Taste Heim	Home button	Przycisk Home	Buton Home
11	Taste vorherige	Previous button	Przycisk Wstecz	Buton Inapoi
12	Taste Lautstärkereglер	Volume control button	Przycisk regulacji głośności	Buton volum
13	Netztaste	Power button	Przycisk zasilania	Buton pornire
14	Mikrofone	Microphone	Mikrofon	Microfon
15	Blitzlicht (Rückseite)	Flash (rear)	Flesz (tył)	Blit (spate)
16	SIM/SD Kartensteckplatz	SIM/SD card tray	Tacka na kartę SIM/SD	Suport pentru card SIM / SD
17	Kopfhörerausgang	Headphone jack	Wyjście słuchawkowe	lesire casti

AVERTIZARI PRIVIND SIGURANTA SI AVERTISMENTE

Siguranta rutiera: Nu folositi telefonul mobil in timpul sofatului. Utilizati accesoriile hands-free atunci cand apelurile sunt neaparat necesare. In unele tari, apelarea sau receptionarea de apeluri in timp ce conduceti, este ilegala!

Opriti telefonul in avion: Aparatele mobile pot produce interferente in avion. Folosirea unui telefon mobil in avion este ilegala si riscanta. Va rugam sa va asigurati ca telefonul mobil este oprit in timpul zborului.

Opriti telefonul inainte de a patrunde in zonele cu risc: Respectati cu strictete legile relevante, codurile si regulamentele cu privire la utilizarea telefoanelor mobile in zonele de risc. Opriti telefonul mobil inainte de a intra un loc cu potential explozibil, cum ar fi o statie de benzina, in apropierea unui rezervor de combustibil, etc.

Respectati toate reglementarile speciale: Respectati orice reglementari speciale in vigoare in zone speciale, cum ar fi spitalele si opriti-va intotdeauna telefonul ori de cate ori utilizarea acestuia este interzisa sau cand acesta poate provoca interferente cu aparatura electronica. Utilizati in mod corespunzator telefonul mobil in apropierea aparatelor medicale, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive si alte dispozitive medicale electronice, deoarece poate provoca interferente.

Interferente: Calitatea conversatiei oricarui telefon mobil poate fi afectata de interferentele radio. O antena este construita in interiorul telefonului mobil. Nu atingeti suprafata antenei in timpul unei conversatii, pentru a nu deteriora calitatea conversatiei.

Service calificat: Doar personalul calificat poate instala sau repara echipamentul telefonului. Instalarea sau repararea telefonului mobil pe cont propriu poate constitui un mare pericol si garantia se va pierde.

Accesorii si baterii: Folositi numai accesorii omologate si acumulatori omologati.

Utilizare moderata: Folositi telefonul intr-o maniera normala si in mod corespunzator.

Apeluri de urgenta: Asigurati-va ca telefonul este pornit si se afla in aria de acoperire, daca doriti sa efectuati un apel de urgenta, cum ar fi sa sunati la 112, apasati tasta de apelare si confirmati locatia, explicati

ce s-a întâmplat și nu încheiați apelul fără permisiune. **Nota:** Similar cu alte modele de telefoane mobile, acest dispozitiv poate să nu suporte oricare funcție descrisă în acest manual, datorită setărilor rețelei sau operatorului de rețea. Unele rețele pot să nu suporte apelurile de urgență 112. De aceea, nu trebuie să vă bazați doar pe telefon în cazurile de urgență. În caz că aveți îndoieli, contactați operatorul local.

- Deconectați dispozitivul de la priză înainte de curățare. Curățați exteriorul unității periodic, cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța produsul.
- Evitați utilizarea/depozitarea produsului într-un mediu cu câmp magnetic puternic.
- Protejați produsul de umiditate, apă sau alt lichid.
- Nu deconectați dispozitivul atunci când se formatează sau când încarcă/descarcă – poate duce la erori ale programelor.
- Nu manipulați produsul cu mâinile ude.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a fost deteriorat.
- Păstrați volumul la un nivel rezonabil pe toată durata utilizării difuzorului. Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu măriți prea mult volumul.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de date, daunele cauzate de utilizarea și manipularea necorespunzătoare și daunele mecanice.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de actualizarea necorespunzătoare efectuată de către utilizator.
- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi produsul și să le păstrați pentru consultări ulterioare.
- Înainte de a conecta dispozitivul la o sursă de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză.
- Acest produs nu este o jucărie; nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

CURATARE SI INTRETINERE

- Nu lăsați telefonul, bateria, încărcătorul în baie sau în alte locuri cu umiditate ridicată sau în ploaie.


- Va rugam sa curatati telefonul, bateria si incarcatorul, folosind un material moale si uscat.
- Va rugam sa nu stergeti telefonul cu alcool, diluant sau benzen sau alti reactivi chimici.

PORNIREA DISPOZITIVULUI

PASUL 1: Pentru a indeparta/scoate suportul carteii introduceti instrumentul pentru extragerea cartei in orificiul de langa suport iar suportul va iesi in afara.



PASUL 2: Introduceti cardul nano SIM, cardul nano SIM si cardul microSD in slotul corespunzator (cu cipul orientat în sus).

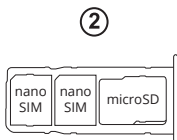

PASUL 3: Inchideti suportul pentru card.



INSTALAREA CARTELEI SIM/ CARDULUI DE MEMORIE

- Înainte de instalarea cartelei SIM opriți telefonul și deconectați de la încărcător.
- Înainte de a scoate cartela de memorie, opriți aparatul, pentru a o scoate în condiții de siguranță.
- Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora telefonul.
- Nu lăsați la îndemana copiilor telefonul mobil și accesoriile sale, cum ar fi cartelele SIM / carduri de memorie.
- În cazul în care cardul de memorie nu poate fi citit, vă rugăm să verificați dacă acesta a fost introdus corespunzător.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu oricare card de memorie.
- Un telefon dual SIM în regimul de așteptare, are un timp de stand-by mai redus față de un telefon simplu, cu un singur card SIM.
- Asigurați-vă că bateria este încărcată complet în cazul în care a nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.

NOTA: Bateria nu este detașabilă (Nu încercați să demontați bateria).

INCARCAREA BATERIEI

Puteti încărca bateria prin conectarea telefonului, fie la un port USB al calculatorului fie la încărcătorul standard inclus. Utilizați cablul USB prevăzut.

- Asigurați-vă că telefonul este încărcat complet înainte de a-l porni pentru prima dată.
- Pentru a asigura funcționarea normală a telefonului, vă rugăm să utilizați încărcătorul inclus.

Supraîncălzire

În timpul încălzirii, temperatura dispozitivului și a încărcătorului poate să crească. Acest lucru nu afectează durata de viață sau performanța dispozitivului și reprezintă modul normal de funcționare al dispozitivului.

Cu toate acestea, dacă există o creștere excesivă a

temperaturii sau o supraîncălzire, funcție de factorul care a determinat acest lucru, performanța dispozitivului poate fi redusă semnificativ, procesul de încărcare poate fi oprit, dispozitivul se poate opri sau poate afișa un mesaj despre oprirea cauzată de încălzire. Această funcție este disponibilă doar la anumite modele.

Important: dacă dispozitivul afișează notificări despre supraîncălzire, opriți-l și nu îl mai porniți până când nu se răcește complet!

În caz de supraîncălzire:

1. Deconectați încărcătorul de la dispozitiv.
2. Închideți toate aplicațiile care rulează.
3. Așteptați ca dispozitivul să se răcească, apoi începeți încărcarea dispozitivului din nou.

Dacă partea dispozitivului unde este amplasat portul USB se supraîncălzește, verificați cablul conectat să nu fie este deteriorat. Înlocuiți cablul USB deteriorat cu un cablu nou, corespunzător.

Dispozitivul se poate supraîncălzi și în timpul utilizării când utilizați mai multe aplicații sau funcții care consumă bateria. În caz de supraîncălzire în timpul utilizării:

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
2. Deconectați orice conexiune (Bluetooth, Wi-Fi, transfer de date etc.).
3. Reduceți setările de luminozitate a ecranului.
4. Așteptați ca dispozitivul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.

Măsuri de siguranță privind mediul de funcționare

Pentru a menține longevitatea bateriei și pentru a evita supraîncălzirea, respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv dispozițiile enumerate mai jos:

1. Nu utilizați / depozitați dispozitivul în locuri foarte calde sau reci și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui (ex.: pe bordul unei mașini atunci când în utilizați ca navigație).
2. Nu puneți dispozitivul pe suprafețe care ar putea cauza supraîncălzirea ex.: suporturi cu încălzire electrică.
3. Nu puneți produsul în apropierea surselor de căldură, ex.: radiatoare, cuptoare cu microunde, aparate de bucătărie calde și recipiente de înaltă presiune.

4. NU utilizați încărcător sau baterii deteriorate!
5. Utilizați doar încărcătoare, baterii și cabluri autorizate!
Utilizarea accesoriilor neautorizate ar putea deteriora dispozitivul sau bateria. Conectarea unui încărcător cu parametri neadecvați poate deteriora produsul și prezintă riscuri pentru utilizator.

PORNIRE

Pornire: Apasați și țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.

Oprire: Apasați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.

SETARE LIMBA

Dupa pornirea telefonului, puteți personaliza telefonul după preferințe. Pentru a schimba limba mergeți la Meniul Principal, deschideți Setări, mergeți la fila Limbă și intrare, intrați în fila Limbă și selectați limba dorită.

OPERATIUNI DE BAZA

Tasta pornire: Apasați și țineți apăsată tasta Pornire pentru a deschide meniul tastelor de pornire, de unde veți putea opri telefonul (Oprire) sau Oprire (Rapid) sau Restartare.

Tasta volum: Apasați tastele pentru volum pentru a schimba volumul soneriei (pe ecranul de pornire) sau volumul din casti (în timpul unui apel).



Buton previzualizare: Apasați acest buton pentru a afișa meniul aplicațiilor recente.



Tasta home: Apasați tasta Home pentru a reveni la ecranul de pornire. Apasați și țineți apăsată tasta acest buton pentru a afișa Google Assistant.



Tasta derulare înapoi: Această tasta deschide ecranul anterior la care ați lucrat. Dacă tastatura de pe ecran este deschisă, o va închide.

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.krugermatz.com. | Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul. | Vizitați

site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse si accesorii. | În cazul in care aveti întrebări va rugam sa va adresati secțiunii Întrebări frecvente.

Vă rugăm să rețineți: ilustrația de mai jos și descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!

IMPORTANT: Producătorul avertizează că există posibilitatea unei variații minore a luminozității ecranului și a culorii între diferite dispozitive. Este posibil să apară pe ecran pete deschise sau închise vizibile. Sunt acceptați până la 5 pixeli defecti pe ecranul dispozitivului. Cauzele menționate mai sus referitoare la afișajul dispozitivului nu sunt acoperite de garanție și nici de drepturile legale ale garanției.

Google și Android sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că telefonul KM0494 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.