

GB - 1500W Professional Fog Machine

F - Machine à fumée professionnelle 1500W


D – Professionnelle 1500W Nebelmaschine

E – Maquina de humo profesional de 1500 W

PT – Máquina de Nevoeiro Profissional 1500W

RO – Masina de fum profesionala programabila 1500W

LSM1500PRO

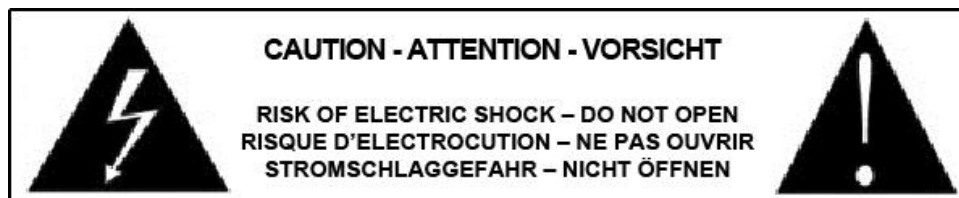

To prevent electric shock, do not remove top or bottom covers. No user serviceable parts inside.

Refer servicing to qualified servicing personnel.

Afin d'éviter une électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

Confiez les réparations à un technicien qualifié.

Um Stromschlag zu vermeiden, nicht das Gehäuse öffnen. Es enthält keine vom Benutzer auswechselbaren Teile.

Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

Pentru a preveni riscul unui soc electric, nu indepartati partea de sus si cea de jos. Nu veti gasi componente utile in interiorul aparatului. Consultati doar personal calificat in privinta intretinerii aparatului.



The triangle containing a lightning symbol is used to indicate whenever your health is at risk (due to electrocution, for example).

L'éclair dans le triangle attire l'attention sur un danger physique (due à une électrocution p.ex.).

Der Blitz im Dreieck weist auf ein Gesundheitsrisiko hin (z.B. Stromschlag).

Triunghiul continand simbolul fulgerului va indica cazurile in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (datorita electrocutarii, de exemplu).



An exclamation mark in a triangle indicates particular risks in handling or operating the appliance.

Le point d'exclamation dans le triangle indique un risque dans la manipulation ou l'utilisation de l'appareil.

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist auf besondere Gefahren beim Umgang oder Betrieb des Geräts hin.

Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.

RO - 1500W Masina de fum

Ref.: LSM1500PRO

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa respectati instructiunile pentru a evita aparitia oricarui pericol ca urmare a utilizarii necorespunzatoare.

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs de inalta calitate, performant, care va va oferi o satisfactie garantata.

DECONNECTAREA APARATULUI

In cazul in care aparatul se deconecteaza de la priza, aceasta trebuie sa fie usor accesibila.

Recomandari privind functionarea in siguranta

- Masina de fum trebuie asezata la cel putin 100 cm distanta de materiale inflamabile, cum ar fi: perdele, carti, etc. Asigurati-va ca, carcasa nu este lovita.
- Nu blocați deschiderile situate in partea de sus pentru a garanta o buna aerisire. Componenta de incalzire a masinii de fum genereaza caldura care trebuie sa fie eliminata. Nu asezati nici un obiect pe masina de fum.
- Utilizati aparatul doar in interior.
- In timpul instalarii, nimeni nu trebuie sa stea sub zona de montare.
- Inainte de prima utilizare, aparatul trebuie verificat de catre o persoana calificata.
- Aparatul contine componente sub tensiune. Nu desfaceti masina de fum.
- Nu conectati sau deconectati aparatul avand mainile ude.
- Daca priza si/sau cablul de alimentare sunt deteriorate, trebuie reparate de catre un tehnician calificat.
- Daca aparatul este deteriorat, nu-l conectati la priza de alimentare.
- Conectati aparatul doar la o priza cu pamantare (230 VAC/50Hz).
- Deconectați intotdeauna aparatul in timpul unei furtuni sau atunci cand nu este utilizat.
- In cazul in care aparatul nu a fost folosit pentru o perioada mai lunga de timp, pot sa apara urme de condens in interiorul carcasei.
- Lasati ca aparatul sa atinga temperatura camerei inainte de utilizare.
- Pentru a preveni scaparea aparatului, trebuie sa instalati un suport de fixare. Acesta poate fi un lant solid, un cablu de otel, etc care trebuie sa fie fixat separat de suportul de montare.
- Suportul furnizat este principalul suport de fixare si trebuie sa fie utilizat pentru a monta aparatul.
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- Fiti atenti atunci cand umpleti rezervorul cu lichid. Deconectat intai cablul de alimentare! Desurubati apoi capacul rezervorului si umpleti-l cu ajutorul unei palnii.
- Selectați o locatie care ofera acces usor la rezervor.
- Noi recomandam utilizarea unui lichid cu inalta densitate IBIZA LIGHT (ref. 15 - 1017)
- Asezati in directie orizontala, nu inclinati si nu asezati cu susul in jos.
- Nu este rezistent la apa, daca exista urme de umiditate, apa sau lichid, va rugam sa-l opriti si sa contactati distribuitorul cat mai curand posibil.
- Nu exista piese de schimb in interiorul masinii. Daca aparatul necesita reparatii, va rugam sa contactati distribuitorul sau specialistii in reparatii.
- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsa de experienta si cunostinte, cu exceptia cazului in care acestia sunt

supravegheati sau au primit instructiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoana responsabila cu siguranta lor.

- Nu pulverizati direct spre oameni si tineti aparatul departe de foc.
- Temperatura de pulverizare este mare, astfel incat pastrati o distanta intre masina si alte obiecte mai mare de 300cm (40°C-80°C).
- Aparatul nu trebuie expus stropirii cu apa, iar obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele cu flori, nu vor fi asezate pe aparat.
- Aparatul ar trebui sa fie folosit numai in zonele cu clima moderata
- Nu adaugati lichide, cum ar fi petrol, gaze, parfum in masina de fum.
- Fiti atenti la toate notele si instructiunile de functionare de pe toate masinile.
- Verificati in mod regulat daca rezervorul contine suficient lichid.
- Goliti rezervorul inainte de transport.
- Nu beti lichidul de fum, in caz contrar consultati imediat un medic. Folositi apa curata pentru a spala pielea si ochii in cazul contactului cu lichidul de fum.

Instalare si Utilizare

- Despachetati masina de fum.
- Conectati cablul telecomenzii cu fir cu mufa de 5 pini in partea din spate a masinii de fum.
- Umpleti rezervorul cu lichid cu ajutorul unei palnii.
- Conectati aparatul de fum la o priza.
- Rotiți comutatorul pe pozitia "PORNIT", iar aparatul se va incalzi. LED-ul verde al telecomenzii va lumina verde cand aparatul a ajuns la temperatura de functionare.
- Reglați butonul IESIRE.
- Apasati butonul verde o data si masina de fum va produce fum gros. Apasati butonul atata timp cat aveti nevoie de fum.
- In cazul in care LED-ul de culoare rosie se aprinde, aparatul de fum trebuie sa se incalzeasca din nou pentru a atinge temperatura de lucru.
- Aparatul poate fi controlat prin intermediul unei telecomenzi cu fir sau a unei telecomenzi fara fir echipata cu 2 butoane.

Reparatii:


- Curatati masina de fum in mod regulat pentru a evita deteriorarea componentelor.
- Nu murdariti masina de fum. Insurubati capacul rezervorului dupa adaugarea de lichid.
- Dupa aproximativ 40 de ore de functionare continua, curatati murdaria din conducte cu un amestec de apa distilata 80% si 20% otet.
- Indepartati capacul, curatati-l cu otet inainte de incalzire.
- Dupa racire inlocuiti capacul si adaugati lichid pentru urmatoarea utilizare.

Conexiune & Functionare DMX512

Folositi un conductor de cablu XLR standard 3-pin pentru a conecta masina de fum la dispozitivul de control. Conectorul XLR plus este legat dupa cum urmeaza: 1= Pamantare; 2= negativ; 3= pozitiv
Evitati cablurile mai lungi de 100m pentru a evita atenuarea puternica a semnalului si interferentele cu alte aparate.

Setare Adresa

Aparatul are 1x canal DMX. Intervalul adresei DMX512 este cuprins între 0-255.

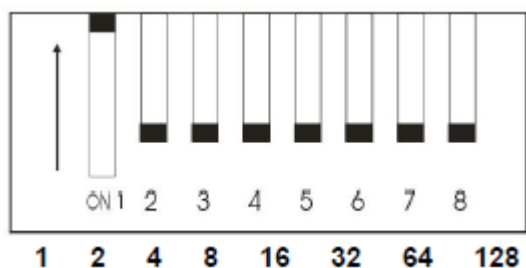


Când comutatorul DIP este setat în jos, înseamnă că valoarea setării DMX512 este "1".

Sfat:

La anumite dispozitive de control DMX este necesar să inversați pinii + și – pentru a obține o funcționare normală.

Dispozitivul de control al duratei Masinii de fum

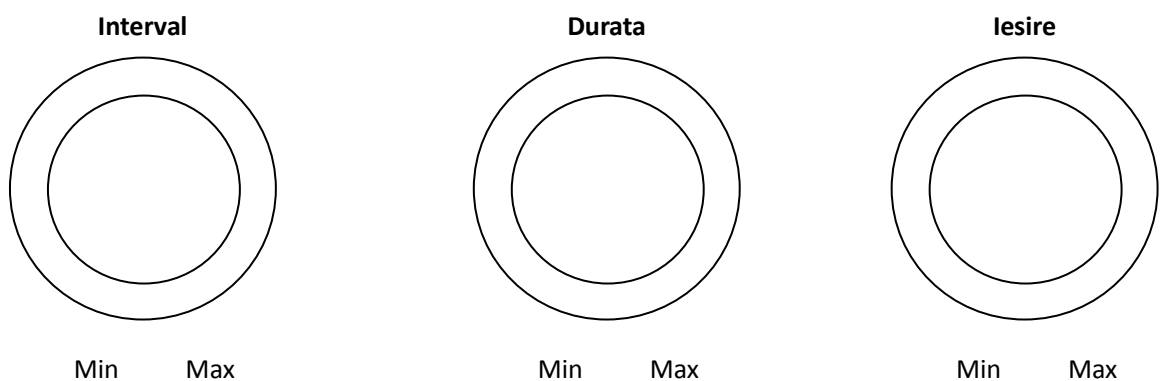

Setați intervalul de timp dorit al emisiilor fumului
MAX 14 minute

Setați durata emisiilor fumului
MAX 15 secunde

Setați densitatea fumului

Cronometru



BLOCAT
Galben
LED

Fum continuu



BLOCAT
Rosu
LED

Emisie manuală



DEBLOCAT
Verde
LED

INTERVAL: Setați intervalul de timp între emisiile.

DURATA: Setați durata emisiilor.

IESIRE: Setați volumul fumului emis de mașină.

CRONOMETRU PORNIT/OPRIT: Buton galben: Activeaza functia de timp.

FUM CONTINUU: Buton rosu: Activeaza iesirea continua a fumului.

EMISIE MANUALA DE FUM: Buton verde: Fumul este emis cu fiecare apasare a butonului.

Specificatii:

Model: LSM1200PRO

Lungime cablu telecomanda cu fir	7m
Raza de actiune telecomanda	25m
Capacitate rezervor	2.3l
Pompa.....	55dcb
Emisie fum	566.3m ³ /min.
Temperatura.....	250-270°C
Durata incalzire	10 min
Distanta iesire	10m
Durata emisie.....	40-50 sec.
Consum.....	1500W
Siguranta.....	15A
Alimentare.....	110-220Vac~ 50-60Hz
Dimensiuni	47 x 31 x 20cm
Greutate	7,5kg



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare.

Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.